




NAD C 368/C 388 Firmware Installationsanleitung

Übersicht NAD C 368/C 388 Firmware Installation


- A Firmware Version prüfen
- B Firmware aktualisieren
 - Main Firmware Aktualisierung
 - VFD Firmware Aktualisierung
 - Bluetooth Firmware Aktualisierung
 - HDM-2 HDMI Firmware Aktualisierung

A. Firmware Version prüfen

1 Steuerkreuz hoch drücken [\wedge], bis "Source Setup" ausgewählt ist.

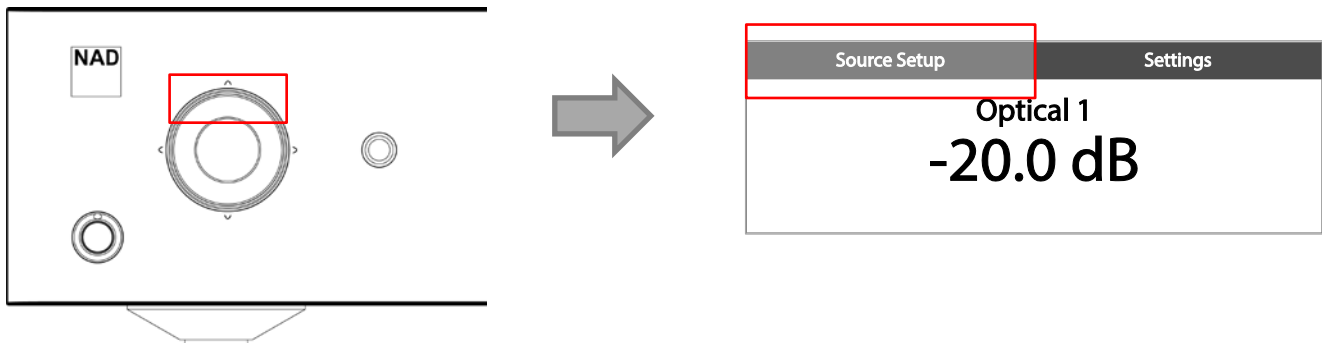

2 Steuerkreuz rechts drücken [\triangleright], um "Settings" auszuwählen. Zum Bestätigen Steuerkreuz mitte (ENTER) drücken. Steuerkreuz runter drücken [\vee], bis das "Firmware Version" Menü angezeigt wird.

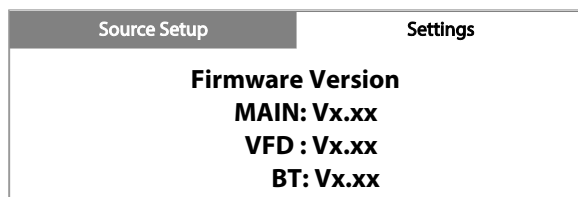

"x.xx" steht für die jeweilige
Firmware Version.

B. Firmware aktualisieren

Mit einem Mac oder PC <http://nadelectronics.com> aufrufen und die Firmware des C 368 / C 388 von der jeweiligen Produktseite unter "Manuals and Downloads" -> "Software" herunterladen.

Der Download wird als .zip Datei bereitgestellt, die .zip Datei enthält folgende Dateien:

- Main Firmware – Dateiname "NAD_C368.bin" bzw. "NAD_C388.bin"
- VFD Firmware – Dateiname "VFD_C368.bin" bzw. "VFD_C388.bin"
- Bluetooth Firmware – Dateiname "BTM_C388.dfu" bzw. "BTM_C388.dfu"
- HDM-2 HDMI Firmware – Dateiname "HV2_C368.bin" bzw. "HV2_C388.bin"

Main Firmware Aktualisierung

- 1 Das Gerät über den rückseitigen POWER-Schalter ausschalten.
- 2 Die entpackte Datei "NAD_C368.bin" bzw. "NAD_C388.bin" auf einen FAT32 formatierten USB Stick kopieren und diesen in den mit SERVICE gekennzeichneten USB Anschluss auf der Geräterückseite einstecken.



- 3 Das Gerät über den rückseitigen Power Schalter einschalten, die Aktualisierung der Main Firmware beginnt automatisch.
- 4 Nach erfolgreicher Aktualisierung (100%) zeigt das Display:

MAIN Upgrade Done
Pls Cycle Power

- 5 Das Gerät über den rückseitigen POWER Schalter ausschalten und den USB Stick entfernen.

VFD Firmware Aktualisierung

Wichtig!

Zunächst die Datei „NAD_C368.bin“ bzw. „NAD_C388.bin“ vom USB Stick löschen und die entpackten Dateien „VFD_C368.bin“ bzw. „VFD_C388.bin“ und „BTM_C368.dfu“ bzw. „BTM_C388.dfu“ auf den USB Stick kopieren und diesen in den mit SERVICE gekennzeichneten USB Anschluß auf der Geräterückseite einstecken.

- 1 Das Gerät über den rückseitigen POWER Schalter einschalten und das Gerät über den STANDBY Schalter auf der Gerätevorderseite einschalten.
- 2 Steuerkreuz hoch drücken bis "Source Setup" ausgewählt ist, Steuerkreuz rechts drücken um "Settings" auszuwählen. Zum Bestätigen Steuerkreuz mitte (ENTER) drücken.
- 3 Steuerkreuz runter drücken [▼], bis das Menü angezeigt wird:

Firmware Upgrade
VFD Upgrade

- 4 Steuerkreuz mitte (ENTER) drücken um "VFD Upgrade" auszuwählen, erneut Steuerkreuz mitte (ENTER) drücken, um mit "YES" zu bestätigen. Die VFD Firmware Aktualisierung beginnt automatisch, der Status der Aktualisierung wird im Display angezeigt.
- 5 Nach erfolgreicher Aktualisierung (100%) zeigt das Display:

VFD Upgrade Done
Pls Cycle Power

- 6 Das Gerät über den rückseitigen POWER Schalter ausschalten.

Bluetooth Firmware Aktualisierung

- 1 Das Gerät über den rückseitigen POWER Schalter einschalten und das Gerät über den STANDBY Schalter auf der Gerätevorderseite einschalten.
- 2 Steuerkreuz hoch drücken [^], bis "Source Setup" ausgewählt ist. Steuerkreuz rechts drücken [>], um "Settings" auszuwählen. Zum Bestätigen Steuerkreuz mitte (ENTER) drücken.
- 3 Steuerkreuz runter drücken bis das Menü angezeigt wird:

Firmware Upgrade
VFD Upgrade

- 4 Steuerkreuz rechts drücken [>], um zur Option "BT Upgrade" zu wechseln. Steuerkreuz mitte drücken [ENTER], um "BT Upgrade" auszuwählen. Erneut Steuerkreuz mitte [ENTER] drücken, um mit "YES" zu bestätigen. Die Bluetooth Firmware Aktualisierung beginnt automatisch, der Status der Aktualisierung wird im Display angezeigt.
- 5 Nach erfolgreicher Aktualisierung (100%) zeigt das Display:

BT Upgrade Done
Pls Cycle Power

- 6 Das Gerät über den rückseitigen POWER Schalter ausschalten.

HDM-2 HDMI Firmware Aktualisierung

Wichtig!

Betrifft nur NAD C 368 bzw. C 388, welche um ein NAD MDC HDM-2 HDMI Modul erweitert wurden.

- 1 Die entpackte Datei "HV2_C368.bin" bzw. "HV2_C388.bin" auf einen FAT32 formatierten USB Stick kopieren und diesen in den mit SERVICE gekennzeichneten USB Anschluss auf der Geräterückseite einstecken.
- 2 Das Gerät über den rückseitigen POWER Schalter einschalten und das Gerät über den STANDBY Schalter auf der Gerätevorderseite einschalten.
- 3 Steuerkreuz hoch drücken bis "Source Setup" ausgewählt ist, Steuerkreuz rechts drücken um "Settings" auszuwählen. Zum Bestätigen Steuerkreuz mitte (ENTER) drücken.
- 4 Steuerkreuz runter drücken [▼], bis im Display "MDC Card Upgrade" angezeigt wird. Verwenden Sie ggf. die Steuertasten nach rechts oder nach links um zu dem Slot (1 oder 2) zu wechseln, in dem das MDC HDM-2 Modul eingebaut ist. Drücken Sie die Steuertaste in der Mitte um das Update zu initiieren.
- 5 Die HDM-2 Firmware Aktualisierung beginnt, der Status der Aktualisierung wird im Display angezeigt.
- 6 Nach erfolgreichem Update zeigt das Display "HDMIV2 Upgrade Done, Pls Power Cycle" an. Schalten Sie das Gerät nun über den rückseitigen POWER Schalter aus, entfernen den USB Stick und schalten das Gerät wieder ein. Die HDM-2 Firmware ist nun aktualisiert.